


Byte av tilluftsfilter

Ventilationssystemet i vår fastighet fungerar så att en fläkt suger ut luften i lägenheten genom frånluftsdon i badrum och toa, och genom köksfläkten. Luften kommer in genom tilluftsdon som sitter bakom vissa av radiatorerna. I varje lägenhet finns mellan tre och sex tilluftsdon, Ventplus Bas typ 22. I varje tilluftsdon sitter ett filter, som tar bort smuts och partiklar i uteluften.

1. Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS.


2. Ett integrerat filter renar den inkommande luften.

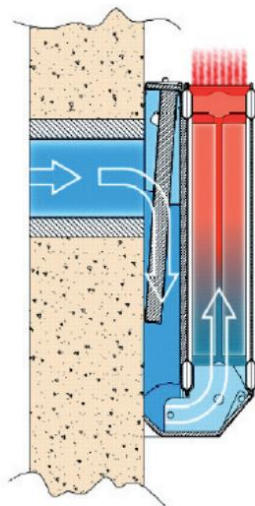

4. Luften värms upp av radiatorn, stiger uppåt och vidare in i rummet.



3. Den kalla, renade luften faller till botten bakom radiatorn.

Filtret ska bytas med jämna mellanrum. **För att byta filter gör du så här:**

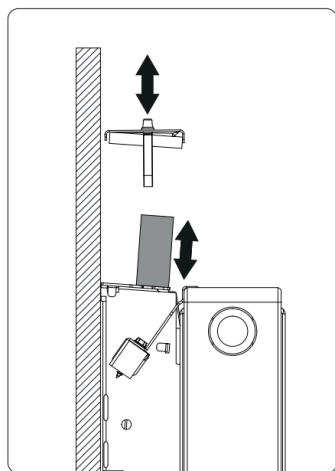

1. Lyft bort plåtluckan som sitter mellan radiatorn och väggen (tryck spärrarna utåt).
2. Dra ut det gamla filtret, rakt uppåt.
3. Sätt i det nya filtret, med ytersida och ovansida enligt märkningen.
4. Sätt tillbaks plåtluckan med R till höger och L till vänster.
5. Lägg det gamla filtret i plastpåsen och släng som restavfall.

Typ 22-33

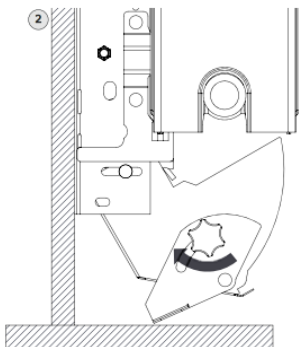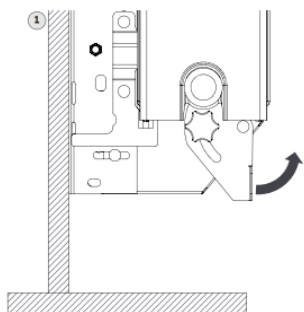

Under radiatorn sitter en renslucka. Det kan vara lämpligt att fälla ner den då och då, och ta bort den smuts som samlats med en dammsugare.